Combi

『ベビーキープ・スリムW62』
『ベビーキープ・スリム車両用BK-W63WH』
『ベビーキープ・スリム車両用(2ヵ国語)BK-W64WH』
施工説明書 平面取付用

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。
また、これは平面への取付説明書です。コーナーへ取り付ける場合は、
別売の「コーナー金具W31」の箱に同梱されている施工説明書の内容に沿って取り付けてください。

⚠警告

●壁下地はめねじアンカーなどが強固に締め付けられるようにしてください。
（守らないと転倒するおそれがあります）

●壁面がコンクリートの場合
めねじアンカー先端が30mm以上、コンクリート層内に埋め込まれること。
守らないと落下するおそれがあります。

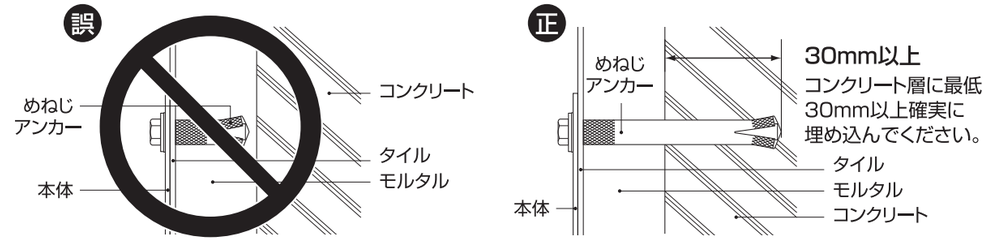

●壁面がコンクリート以外の場合は下地補強を行ってください。
※1ヵ所設置あたり1,000N(100kgf)[4ヵ所固定]に耐えられる強度。守らないと転倒するおそれがあります。

設置場所参考例

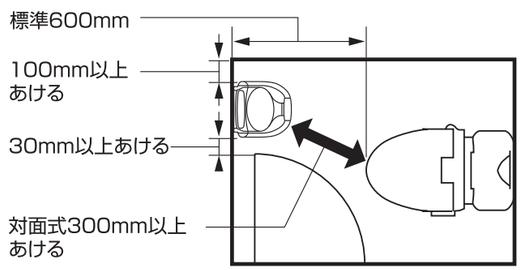

●設置壁面から便器先端まで600mm以上あけてください。
または本体先端と便器先端は300mm以上あけてください。

⚠警告

トイレ個室内に設置する場合は、トイレ使用者がお子さまを見ることができるように必ず対面式に設置してください。

⚠注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しないように30mm以上あけて設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

壁面への取付ネジ類一覧

コンクリート、ALC取付

取り付けには下記をご用意ください。

●コンクリート用ビス
φ5ワッシャー
φ5コンクリート用ビス → 小穴2ヵ所

●めねじタイプのアンカー
※ALC は専用アンカーを使用
ボルト → 大穴6ヵ所
スプリングワッシャー
M6、M8、M10のいずれかを使用
ワッシャー
※外径がφ20あるものを使用

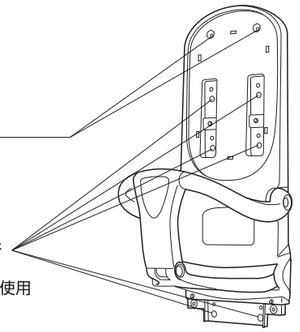

⚠注意

おねじタイプのアンカーボルトは使用しないでください。ヘッドパッドが取り付けられない場合があります。

付属部品

❶ ネジキャップ ……2個	❷ ヘッドパッド ……1枚	❸ 使用方法ステッカー ……1枚	❹ 誘導案内ステッカーキープ用 …2枚	❺ 保証書 ……1部
❻ 取扱説明書 ……1部 施工説明書(本紙)……1部	❼ 日常点検・定期点検マニュアル ……1部			

●アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

取り付け方法は裏面です。

製品に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記にご連絡ください。

製造元 コンビ株式会社
〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7

販売元 コンビウィズ株式会社
東京営業所　〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631　FAX:03-5828-7630
大阪営業所　〒540-0026　大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384　FAX:06-6942-0398
サービスセンター　TEL:03-5806-4621　FAX:03-5828-7630
[受付時間]祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

http://www.combiwith.co.jp/

取り付け方法 ※穴位置寸法はすべてセンターピッチです。

1 製品（以下本体）から下カバーのネジ2本をはずします。

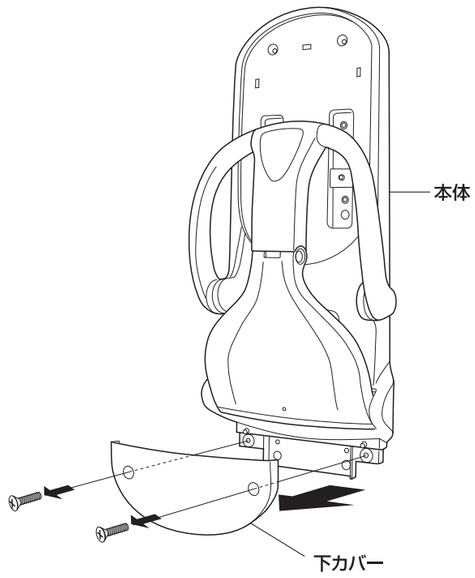

2 取り付け位置を確認します。

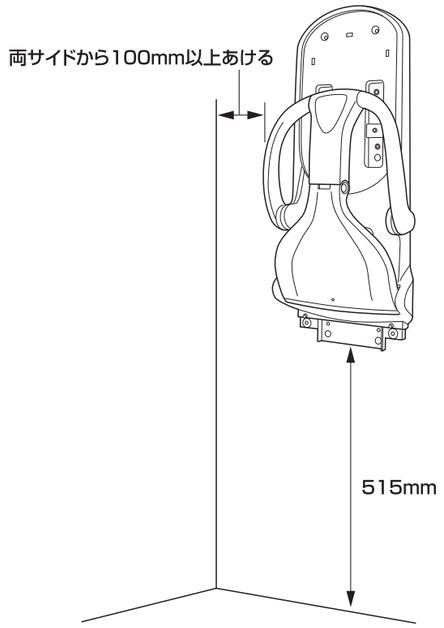

3 めねじタイプのアンカーを打ち込む。

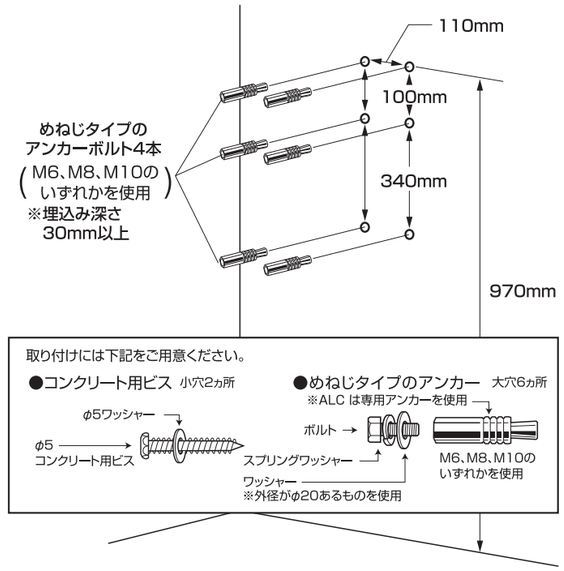

4 壁面4ヵ所を固定します。

（表面『壁面への取付ネジ類一覧』参照）

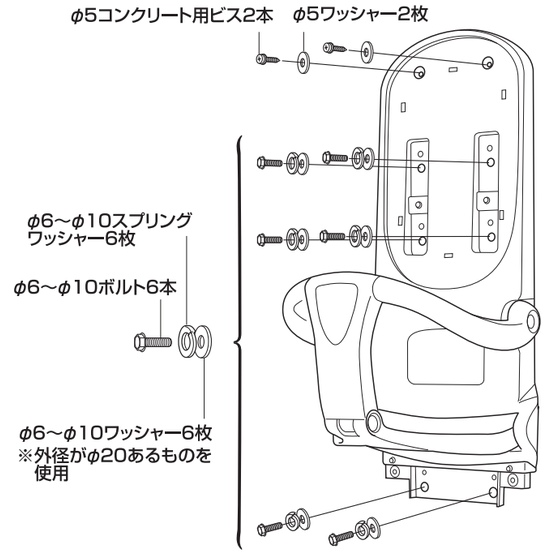

※ネジ締め後、ガタつきがないことを確認してください。

5 下カバーを本体に固定します。

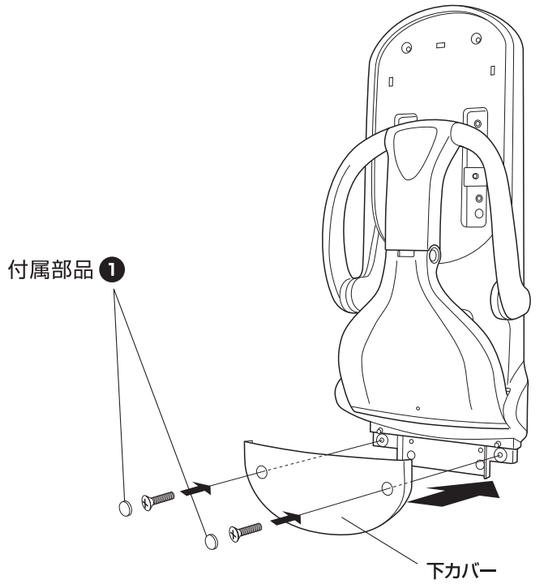

6 ヘッドパッドを取り付けます。（上下があります）

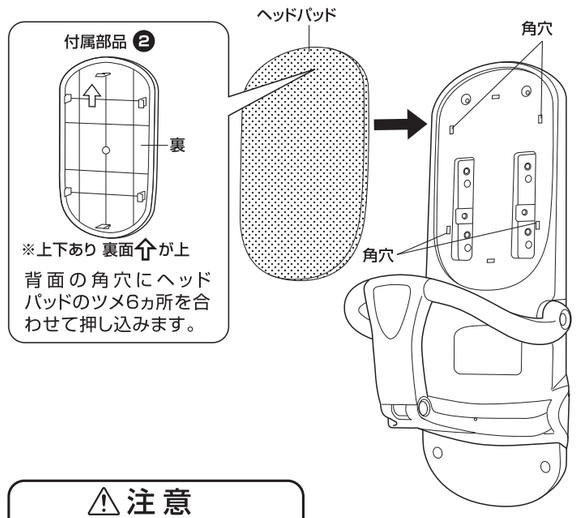

⚠注意

ヘッドパッドのツメをパチンと音がするまで確実に取り付けてください。無理に差し込もうとすると折れやすいので注意してください。

7 本体近くの壁面に使用方法ステッカーを貼付します。

⚠警告

見やすい位置に**必ず貼付**してください。使用方法ステッカーにある警告内容のような危険行為をした場合、ケガや重大事故の原因となります。

8 トイレ出入り口と個室ドアに誘導案内ステッカーを貼付します。

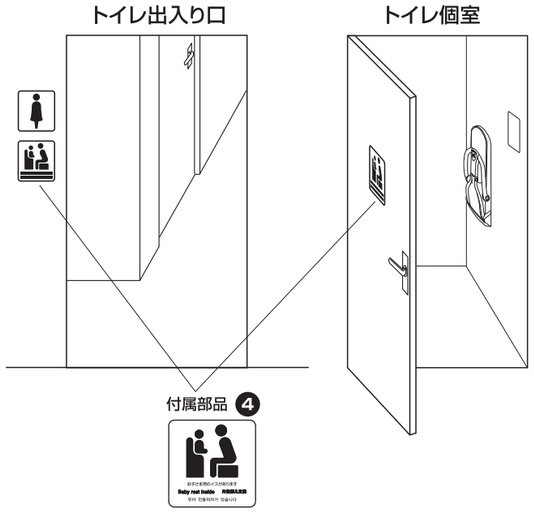

⚠警告	取り付け完了後は必ず点検を行ってください。（取扱説明書の「保守点検について」参照）施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。